

5.2 TECHNISCHE FICHES, KEURINGEN, SCHEMA'S TECHNIEKEN, GEBRUIKSAANWIJZINGEN, ...

Door de bouwheer aan te vullen.

TRESPA ATHLON

WAT IS TRESPA ATHLON?

Trespa Athlon is een vlakke plaat op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en vervaardigd onder hoge druk en temperatuur. De platen zijn door middel van hoogwaardige technieken voorzien van een geïntegreerd decoratief oppervlak, gebaseerd op met melamine geïmpregneerd papier.

De aldus verkregen eigenschappen maken het plaatmateriaal uitermate geschikt voor een groot scala van interieur-toepassingen.

Trespa Athlon plaatmateriaal is eenvoudig reinigbaar en behoeft geen speciale verzorging.

Zowel het decoratieve oppervlak als de homogene kern van Trespa Athlon zijn zeer goed gesloten en bestand tegen de meest gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.

Deze brochure geldt als algemene handleiding voor de dagelijkse en periodieke reiniging van Trespa Athlon. Bovendien worden oplossingen aangegeven voor de meest voorkomende extreme vervuilingen van het plaatmateriaal bij gebruikelijke toepassingen.

LET OP!

Voor het gebruik van reinigings- of desinfectiemiddelen geldt ten alle tijde, dat de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant strikt nageleefd dienen te worden.

Het gelijktijdige gebruik van meerdere produkten kan in bepaalde gevallen tot ongewenste chemische reacties leiden waarbij schadelijke dampen e.d. vrijkomen.

Na gebruik van agressieve reinigingsmiddelen dient het gereinigde oppervlak goed nagespoeld te worden, teneinde indroging (en daarmee ook concentratieverhoging) van het reinigingsmiddel op het plaatoppervlak te voorkomen.

REINIGING VAN PROJECTMEUBILAIR



Voor de dagelijkse reiniging van Trespa Athlon, toegepast als werkblad of voor de afwerking van projectmeubilair, volstaat een schone doek (droog of vochtig), eventueel in combinatie met een mild interieurreinigingsmiddel (allesreiniger). Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek.

Het gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.

Sterke verontreiniging verwijderen

Sterk verontreinigde oppervlakken of oppervlakken waarop een normale verontreiniging (*) langdurig ingewerkt is, zijn goed reinigbaar met heet water in combinatie met een interieurreinigingsmiddel (eventueel ook waspoeder of groene zeep) en een spons of zachte (nylon) borstel. Naar behoefte het oppervlak met het opgeloste reinigingsmiddel afschuimen en enige tijd in laten werken. Vervolgens met schoon water nawassen en afwissen met een vochtabsorberende doek.


- * stof, potlood, balpeninkt, koffie, thee, vruchtensappen, lippenstift, vingerafdrukken, vet, nicotineresten, schoensmeer, zeepresten, kalk (waterkringen), wateroplosbare verven en lijmen, etcetera.

Specifieke verontreiniging verwijderen

- Oplosmiddelhoudende lakken, verven en lijmen (nagellak, stempelinkt, sprayverf etcetera) verwijderen met behulp van organische oplosmiddelen (zoals aceton, spiritus, terpentijn of wasbenzine)
- Wasresten (van bijvoorbeeld kaarsvet of verkrijt) direct verwijderen met water en een mild interieurreinigingsmiddel. Na indroging (eventueel eerst wegkrabben met een houten of kunststof spatel, en vervolgens restanten verwijderen met een organisch oplosmiddel)
- Tweekomponentenlak of -lijm, kunsthars e.d. direct verwijderen met water of een organisch oplosmiddel. Na uitharding zijn deze produkten niet meer zonder beschadiging van het oppervlak verwijderbaar.
- Siliconenresten droog afwrijven. Siliconenverwijderaars gebruiken.

TRESPA ATHLON

REINIGING VAN DOUCHE- EN KLEEDKABINES EN KLEDINGKASTEN

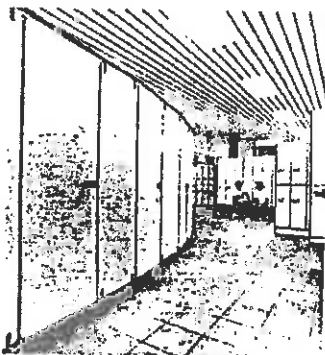

Voor de dagelijkse reiniging van Trespas Athlon, toegepast in wandbekledingen en scheidingswanden van douche- en kleedcabines of sanitaire units wordt het gebruik van warm water met een mild interieurreinigingsmiddel (allesreiniger) en een spons of zachte (nylon) borstel aanbevolen. De meeste lichte, verse verontreinigingen worden hiermee

doeltreffend verwijderd. Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek.

Het gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.

Sterke verontreiniging verwijderen

Zwaardere, hardnekkige verontreinigingen van bijvoorbeeld viltstiften, lippenstift, schoensmeer, wateroplosbare verf, nicotine, urine etcetera afschuimen met een oplossing van heet water met een interieurreinigingsmiddel (eventueel waspoeder of groene zeep), en naar gelang de vervuilingsgraad in laten werken. Vervolgens met schoon water nawassen en afwissen met een vochtabsorberende doek.

Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van stoomreiniging.


In incidentele gevallen kan voor de verwijdering van oude vlekken en/of zeer hardnekkige verontreinigingen gebruik gemaakt worden van vloeibare reinigingsmiddelen met een zeer fijne polijstpasta, of van bleekmiddelen.

Het oppervlak vervolgens met schoon water goed nawassen en afwissen met een vochtabsorberende doek.

Specifieke verontreiniging verwijderen

- Kalkaanslag kan verwijderd worden met zure reinigingsmiddelen, met circa 10 % azijnzuur of citroenzuur. Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant dienen strikt in acht genomen te worden. Bewerkte oppervlakken en hun randen zeer goed naspoelen!
- Verf, lak, inkt, schoensmeer, lippenstift, teer en andere ernstige verontreinigingen kunnen -mits ze oplosbaar zijn- met behulp van organische oplosmiddelen (zoals aceton, spiritus, terpentine of wasbenzine) verwijderd worden.
- Siliconenresten droog afwrijven. Siliconenverwijderaars gebruiken.

REINIGING VAN STERIELE RUIMTEN

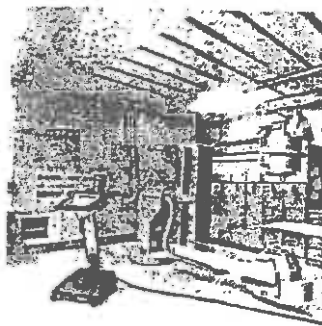

Zowel de decoratieve oppervlakken als de niet-bewerkte kern van Trespas Athlon zijn goed bestand tegen de meest gebruikte desinfectiemiddelen, zoals:

- alcoholen (bij voorkeur 60 - 70 % oplossing in water)
- aldehyden, al dan niet in combinatie met quaternaire ammoniumverbindingen

- chloorafsplitsende verbindingen. Langdurig gebruik van deze produkten kan tot verbleking van bepaalde pigmenten leiden.
- fenolen (niet toegestaan voor o.a. keukendesinfectie)
- peroxy-verbindingen (met name waterstofperoxide en organische perzuren).
- quaternaire ammoniumverbindingen.

Diverse fabrikanten bieden produkten aan die zowel reinigende als desinfecterende bestanddelen bevatten. Deze zogenaamde detergent-sanitisers zijn met name bestemd voor de gelijktijdige reiniging en desinfectie van licht tot matig vervuilde oppervlakken, in omgevingen waar geen groot besmettingsgevaar bestaat.

NV AFKOR Torkonjestraat 21E 8510 Marke
Tel: 0032(0)56/25 86 56 Fax: 0032(0)56/21 30 94



AFKOR

12/12/2006

Project: leper doorgangsgebouw GOM

Dossier: **9577**

adres: Roosendaelstraat 14

Plaatsing week

Aann : Ardior

Kleur wanden:

grafietgrijs PE 25-06

kontaktpers: Steven Hallai

Kleur deuren

grafietgrijs PE 25-06


telefoon : XX

Kleur profielen en beslag

lichtgrijs ral 7035

kleefhaken...../papierhouders...../zitbank...../urinoirschot.....

KANT BURELEN

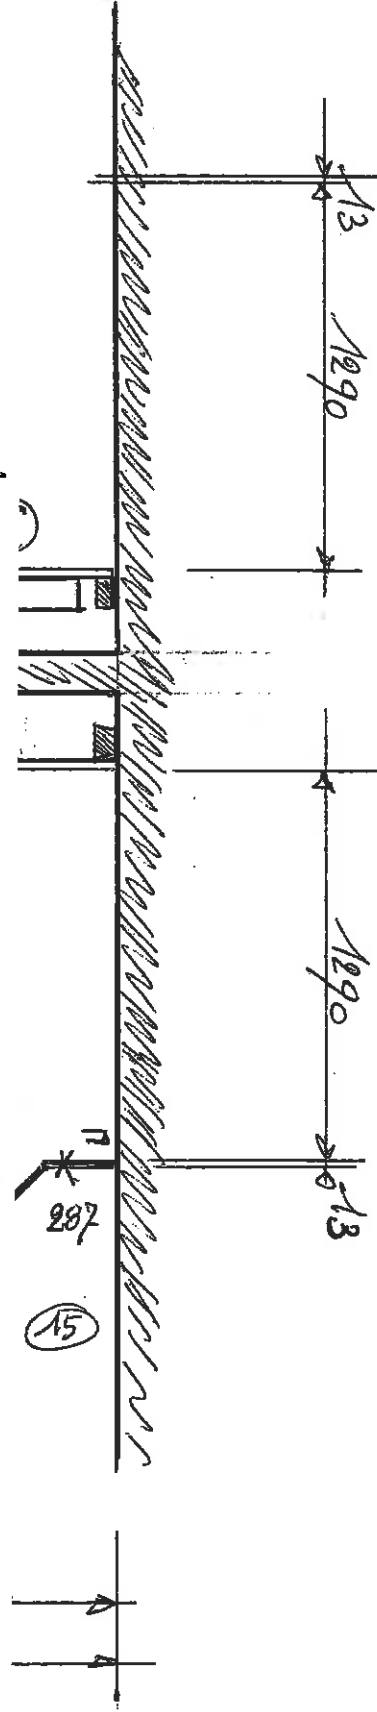

KANT WERKPLAATS

Projekt: Ieper doorgangsgebouw GOM

Dossier: 9577

adres: **Roosendaelstraat 14**

Plaatsing week

Aann : Ardicor

Kleur wanden:

grafietgrijs PE 25-06

kontaktpers: Steven Hallai

Kleur deuren



grafietgrijs PE 25-06

telefoon : **xx**

Kleur profielen en beslag


lichtgrijs ral 7035

kleerhaken...../papierhouders...../zitbank...../urinoirschot.....

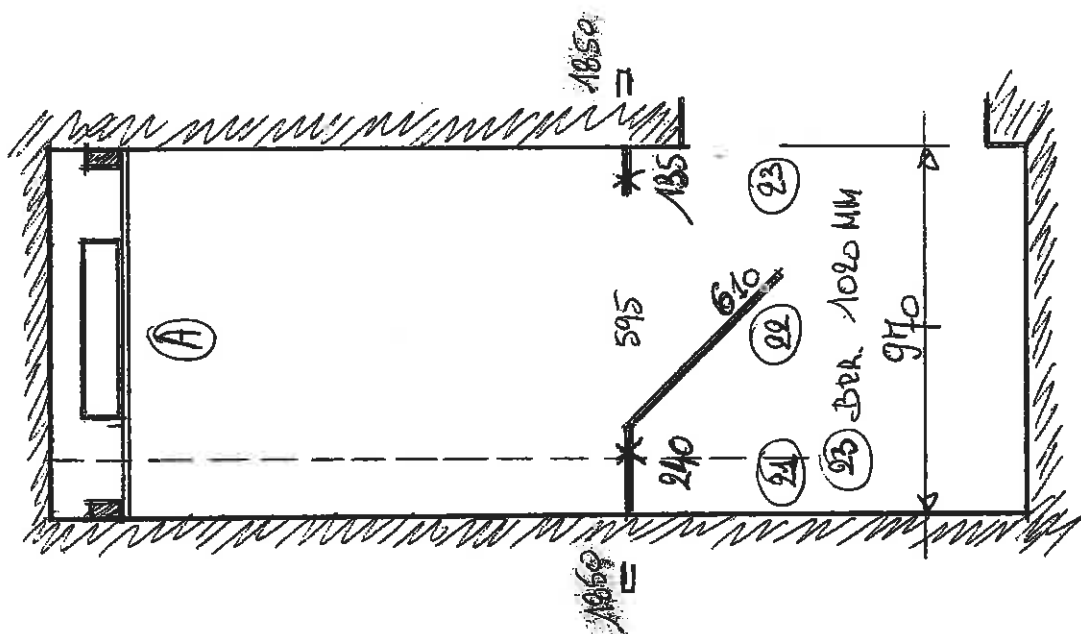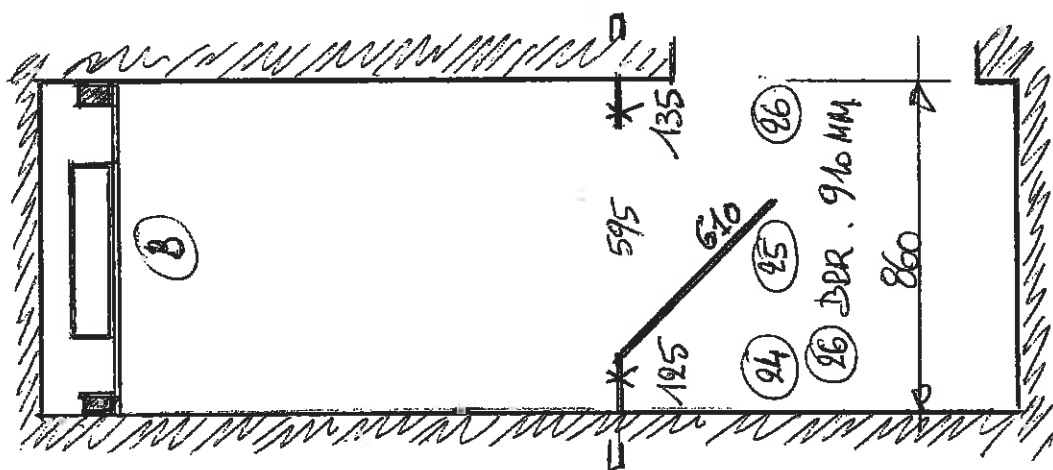



leer de gang gebouw


+ latten 13 mm
opdikken 1

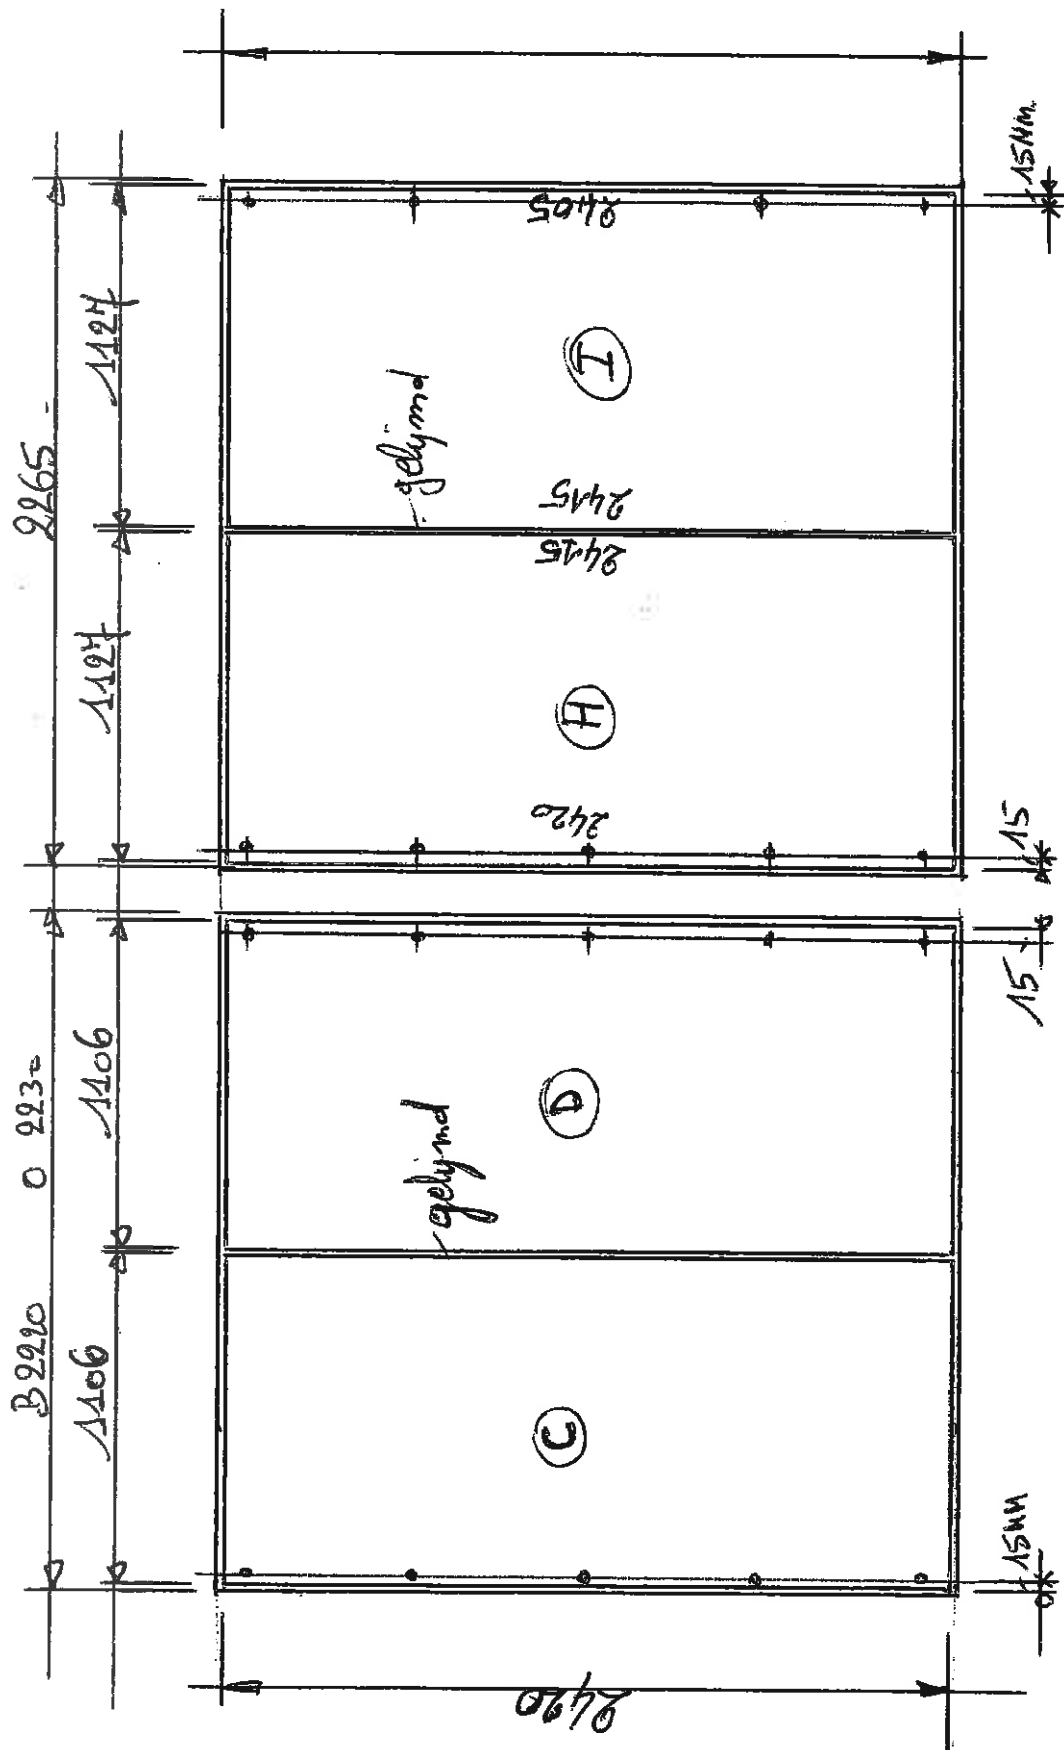

TEREK DOORANGS SEBOUW

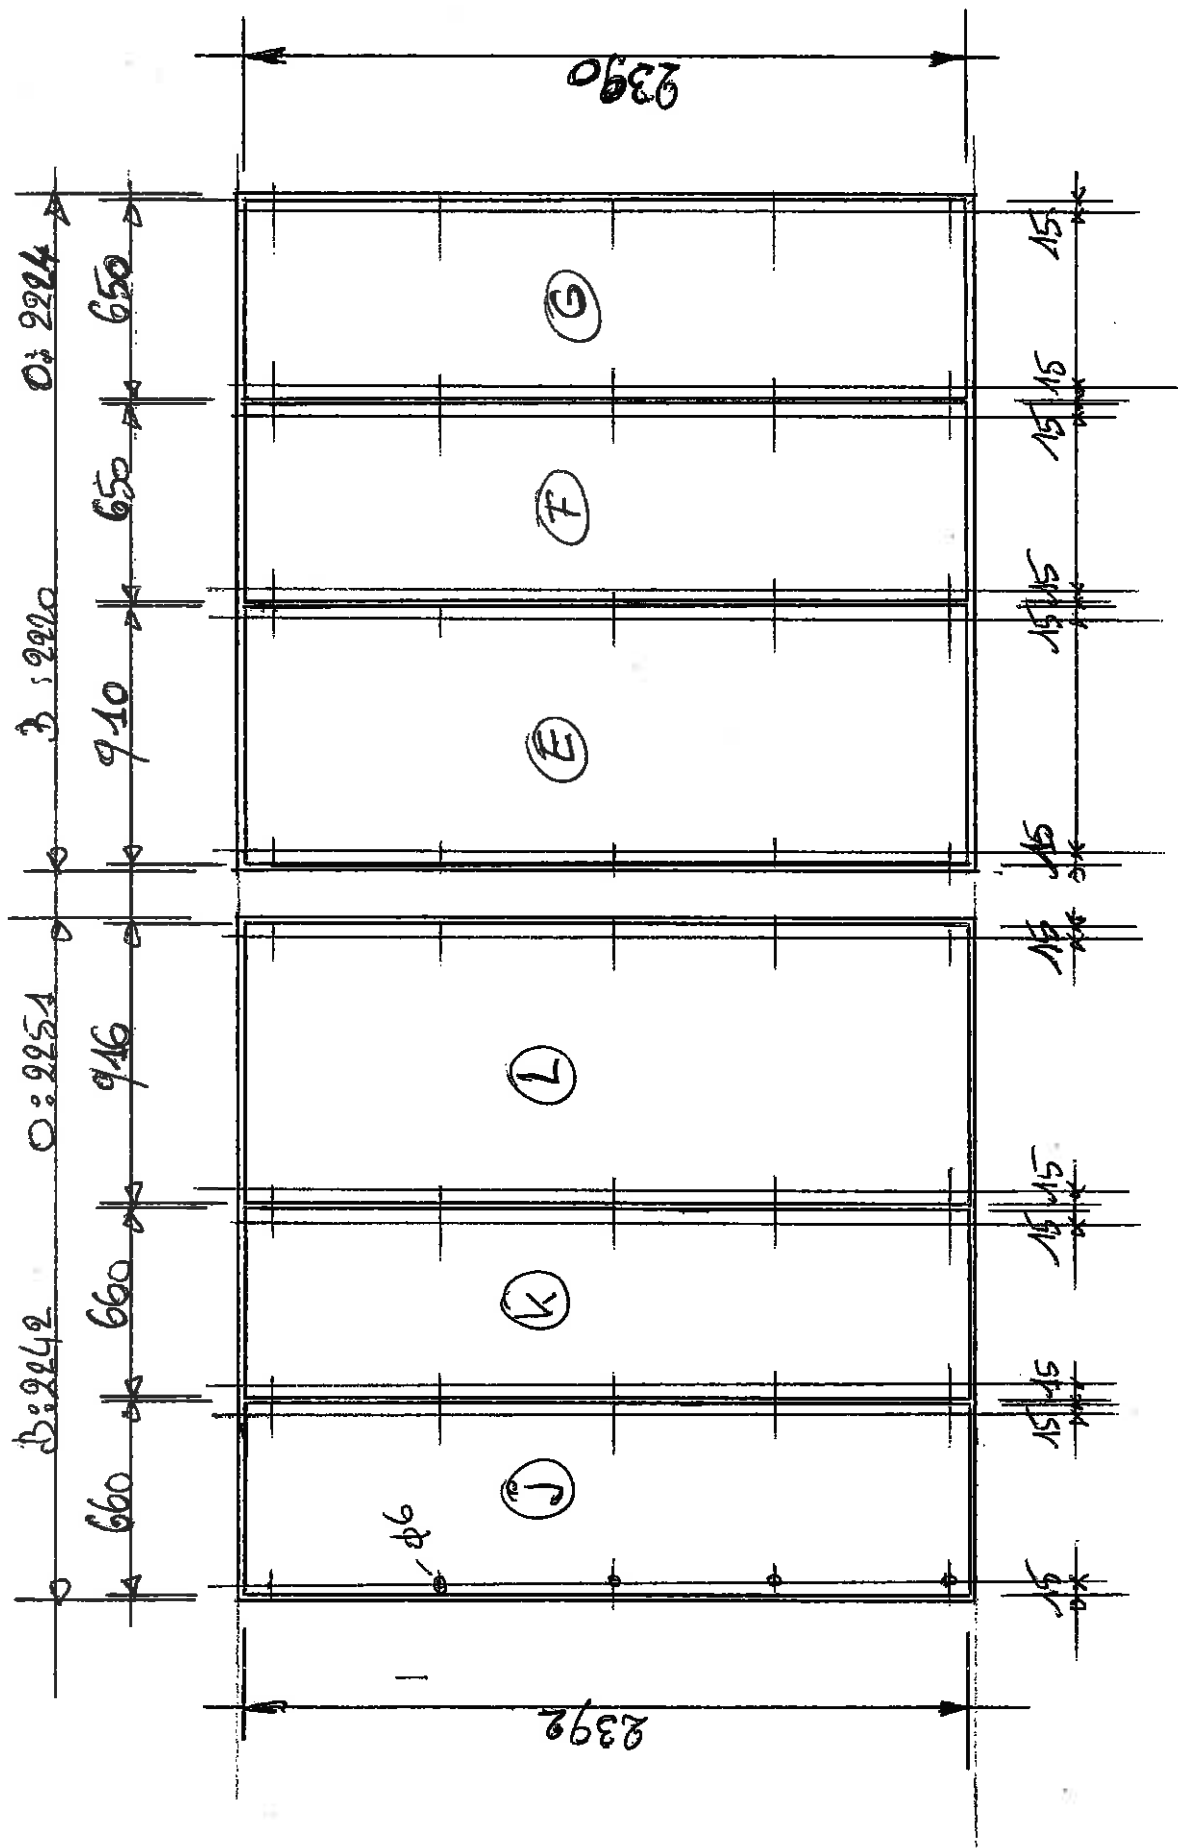

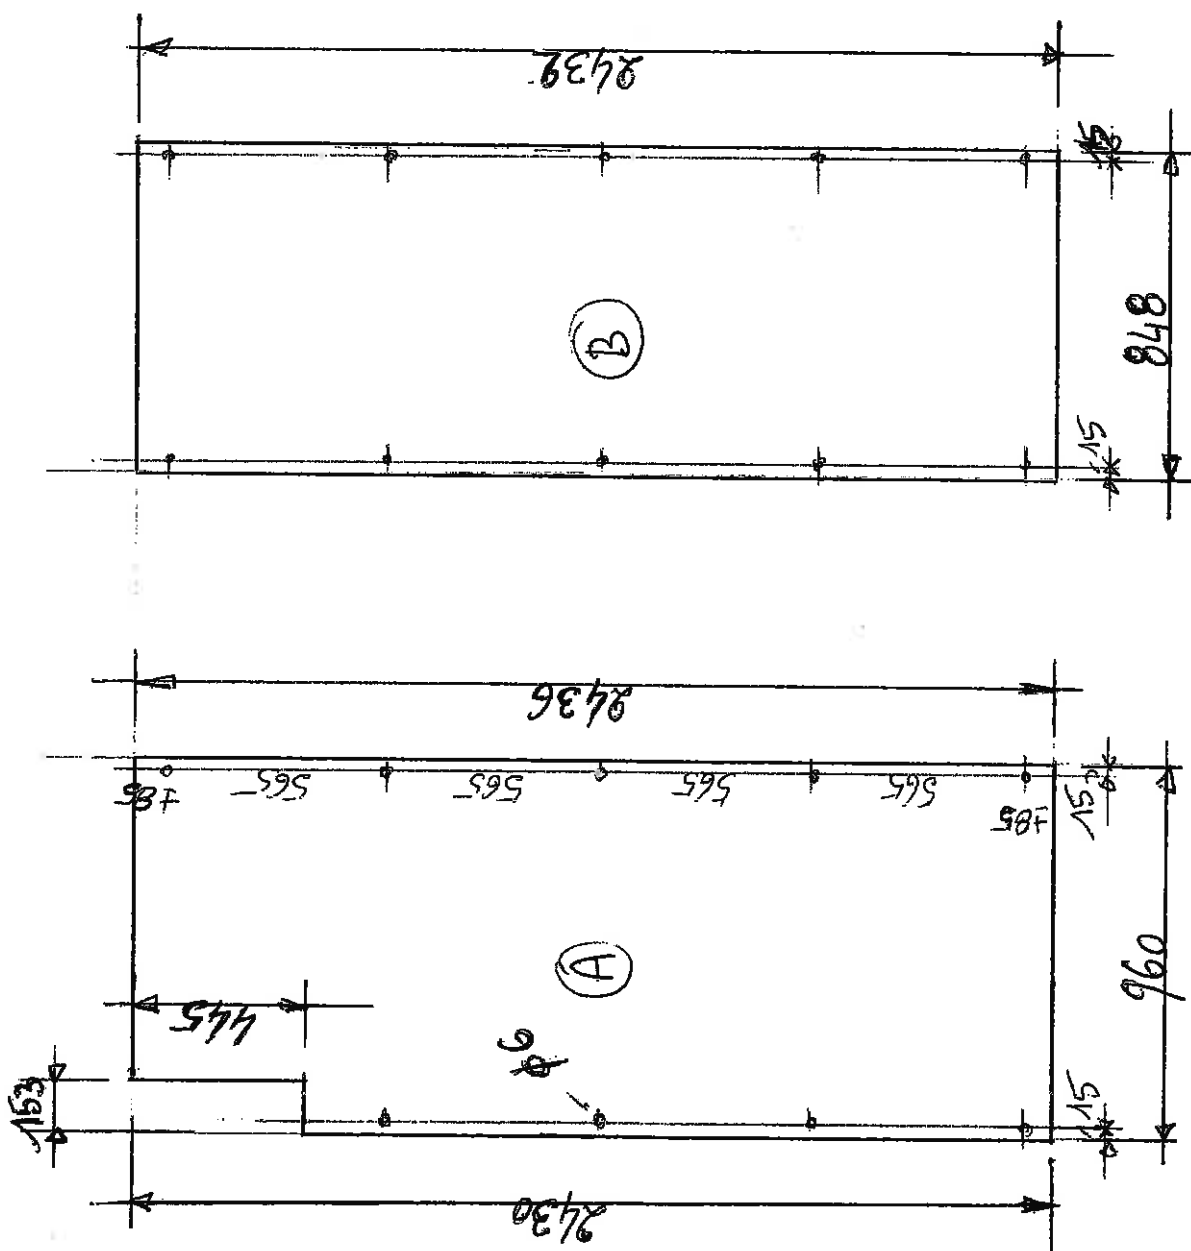

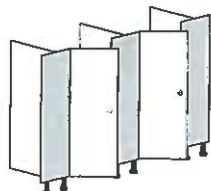

SANITAIRE CABINES INLEGDEUREN

Type 13.I

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon kras- en slijtvast, vochtbestendig en goed reinigbaar.



Vrijstaande hoek-
afwerking met afgerond
aluminium hoekprofiel



Vaste deurknop en
slot uit kunststof




Kunststofpootjes in
de hoogte instelbaar




Bijpassende
urinoirschotten

AFKOR

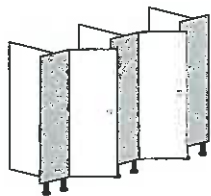


SANITAIRE CABINES INLEGDEUREN

Type 13.1

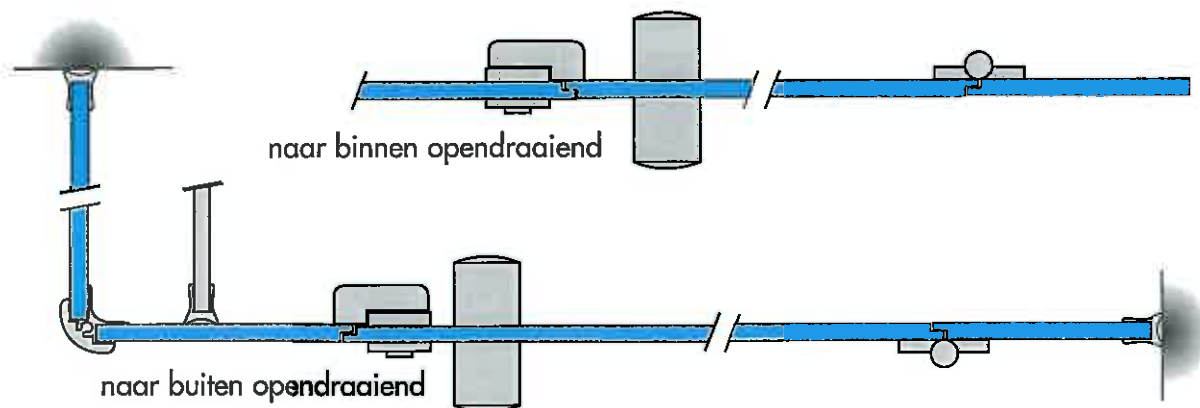

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Hoogte:** Bedraagt 2020mm, 150mm pothoogte inbegrepen.
Andere hoogten zijn mogelijk tegen meerprijs.
- **Wanden:** Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten met melamine toplaag. De platen zijn vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels. De zichtbare randen zijn gebroken.
Dikte van de platen: 13mm
- **Deuren:** De deuren zijn uitgevoerd in dezelfde kunststofplaat als de wanden: dikte 13mm en alle randen gebroken.
Uitgefreesde deursponningen met geluiddempende bumper.
Standaard deurbreedte: 610mm.
- **Profielen:** Profielen uit gemoffelde aluminium. De diverse afmetingen zijn: voor de stabilisator boven de deuren 64 x 40mm, de U-profielen voor de muur- en wandbevestiging 32 x 26mm.
- **Pootjes:** Uit nylon, Ø 30mm, ± 20mm instelbaar in hoogte, met slagvaste nylon afdekrozet.
- **Beslag:** Drie oploopscharnieren waardoor de deuren automatisch sluiten. Vaste deurknoppen. Aan de buitenzijde met rood/wit bezet-aanduiding, binnenzijde met draaigrendel. Alles in nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.
- **Kleuren:** Volgens kleurkaart leverancier.

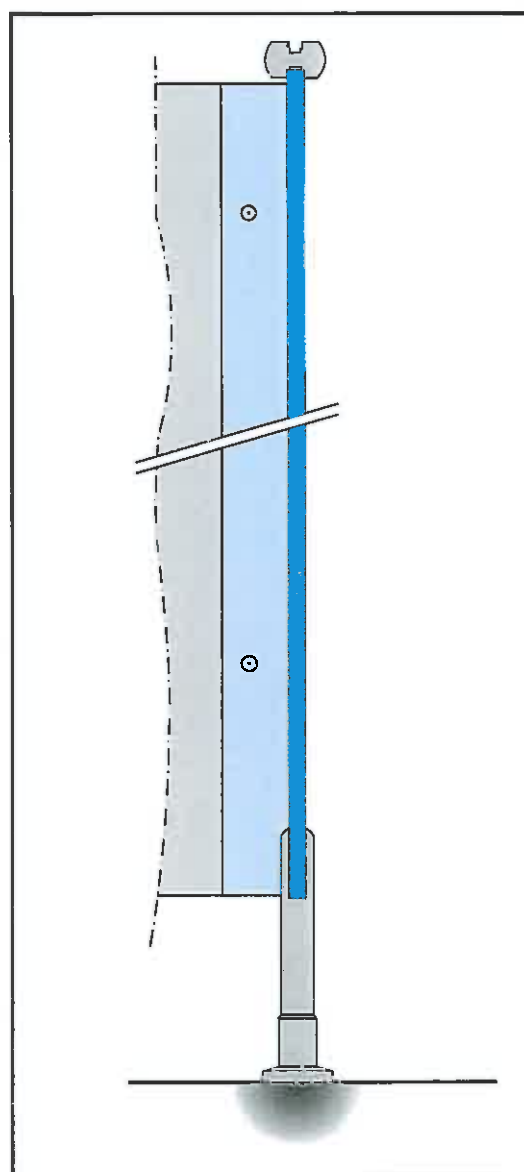



AFKOR

Torkonjestraat 21 E

B-8510 Marke

Tel.: 00 32 (0) 56 25 86 56


Fax: 00 32 (0) 56 21 30 94

www.afkor.be

info@afkor.be

PROFIELEN EN BESLAG PROFILES ET GARNITURES

Wit
Blanc
(RAL 9010)

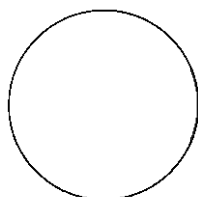

Geanodiseerd aluminium
Aluminium anodisé

Beslag/garnitures
RAL 9010 7043
5003 7035




Donkergrijs
Gris Foncé
(RAL 7043)



Donkerblauw
Bleu Foncé
(RAL 5003)



Lichtgrijs
Gris Clair
(RAL 7035)

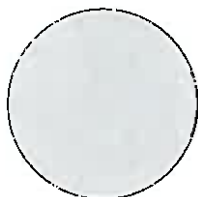

De kleuren zijn gedrukt en daardoor kunnen geringe afwijkingen voorkomen ten opzichte van de originele Trespa-paneelkleuren.


Les couleurs sont imprimées; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs originales de panneaux Trespa.



TRESPA

All the best qualities in one panel


Athlon

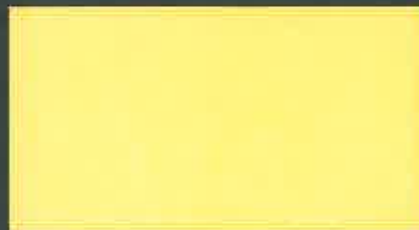


E2-31 Meloengeel / Jaune Melon



E3-42 Geel / Jaune d'or

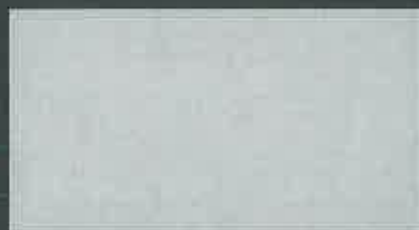

E0-02 Zilvergrijs / Gris Argent

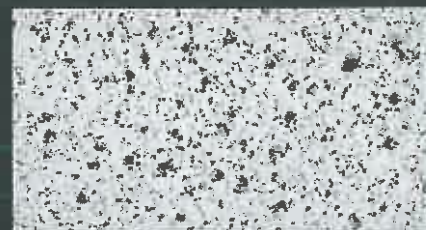

S0-02 Zilvergrijs / Gris Argent




E7-52 Karmijnrood / Rouge Carmin




U1854 Jade




U1715 Blue Jeans

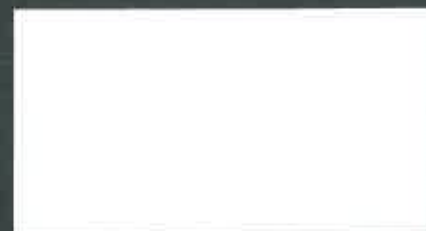

E0-00 Wit / Blanc

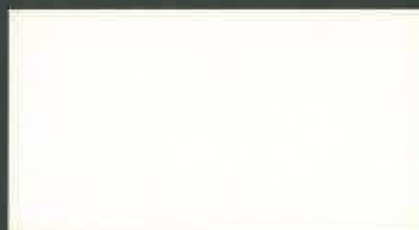

E3-01 Zand / Sable

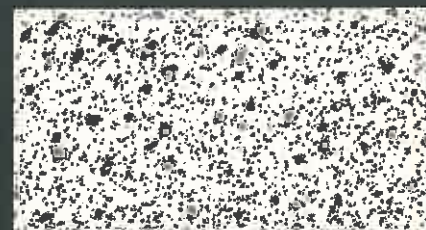

S3-01 Zand / Sable



U1257 (*) Grafietgrijs / Gris Graphite



U1184 (*) Zandgrijs / Gris Sable

(*) op bestelling / sur commande

